Víceúčelový vysavač Vax

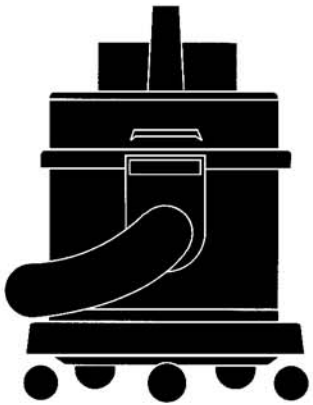

1700

Více informací, kontakty, servis
a další na **www.vax-cr.cz**

český návod

Obsah

Důležité bezpečnostní informace 1
Výbava vysavače 2
Vysávání 4
Čištění koberců, čalounění a podlah 5
Čištění koberců pěnovým vírem 7
Čištění čalounění 8
Čištění podlah 9
Čištění přístroje 10
Vysávání rozlité vody 11
Čištění ucpaných odpadů 12
Výměna hlavního filtru 13
Čištění modrého motorového filtru 14
Čištění černého výfukového filtru 15
Vysypávání látkového sáčku 16
Odstraňování závad 17
Rady 17
Součásti a doplňky VAXu 18

Důležité bezpečnostní informace

Tento jednoduchý návod si pročtěte od začátku do konce a před každým použitím VAXu do něj znovu nahlédněte. Tento jednoduchý návod mějte vždy při ruce a u svého VAXu, abyste do něj mohli kdykoliv nahlédnout. Jestliže svůj VAX prodáte nebo převedete na nového uživatele, předejte mu i tuto příručku, aby se i nový majitel mohl seznámit se strojem a s těmito informacemi. Před používáním VAXu se s mimi laskavě seznamte.

Důležitá upozornění

- Před použitím se ujistěte, zda je síťová šňůra celá odtočená a natažená.
- Při zapnutí a provozu VAXu se ujistěte, zda je síťová sňůra v dostatečné vzdálenosti od otáčejících se kartáčů (pokud jsou součástí vybavení).
- Zajistěte, aby síťová šňůra byla v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů, oleje, ostrých okrajů a drsných povrchů a zabraňte jejímu poškození jakýmkoliv jiným způsobem.
- Buďte velice opatrní při čištění koberců položených na schodech. Zajistěte, aby ve chvíli,kdy se dostanete pod schody, byl VAX ve stabilní pozici a aby nedocházelo k přílišnému natahování hadice nebo šňůry.
- Při používání doplňků a hubic se řiďte pokyny v tomto návodu k obsluze.
- Před prováněním jakékoliv údržby popsané v tomto návodu vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- V pravidelných intervalech uvedených v tomto návodu vyměňujte sáčky na prach a čistěte a nebo vyměňte filtry.
- Skladujte VAX na suchém místě.
- Nechte VAX opravovat pouze prověřeným opravářem VAX, a to pouze s použitím řádných náhradních součástí VAX.
- Při odstraňování prachu a nečistot z VAXu buďte opatrní, abyste se nezranili.

Varování

- Nikdy nenechávejte děti pracovat nebo hrát si s VAXem.
- Nepřemisťujte VAX tahem za síťovou sňůru.
- Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za síťovou šňůru.
- Nepoužívejte VAX na vysávání horkých předmětů, nebezpečných tekutin ani dalších materiálů, které by ho mohly poškodit.
- Nikdy nenechávejte VAX v provozu bez dozoru.
- Pokud VAX přestane fungovat, nikdy se ho nesnažte opravit sami,opravy prováděné nepověřenou nebo nezkušenou osobou mohou způsobit zranění této osoby nebo poškození VAXu.
- Nikdy neměňte specifikaci asi se žádným způsobem nepokoušejte upravovat Váš VAX.
- Nikdy nenechte navinutou síťovou šňůru dopadnout celou váhou na podlahu, protože to může způsobit tvorbu kliček nebo uzlů uvnitř šňůry, což zkrátí jejich životnost.
- Nikdy nepoužívejte VAX v přítomnosti hořlavýcg plynů.

Prodlužovací kabel

Používáte-li prodlužovací kabel, přesvědčte se, že jeho izolace jev dobrém stavu a že není poškozená. Přesvědčte se o tom, že zástrčka i zásuvka jsou na prodlužovacím kabelu správně namontovány a v případě pochybností je nechte zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem. Prodlužovací kabel používejte vždy dle instrukcí výrobce. Společnost si v zájmu vylepšování výrobku vyhrazuje právo zavést bez předchozího upozornění modifikace či změny.

Výbava vysavače

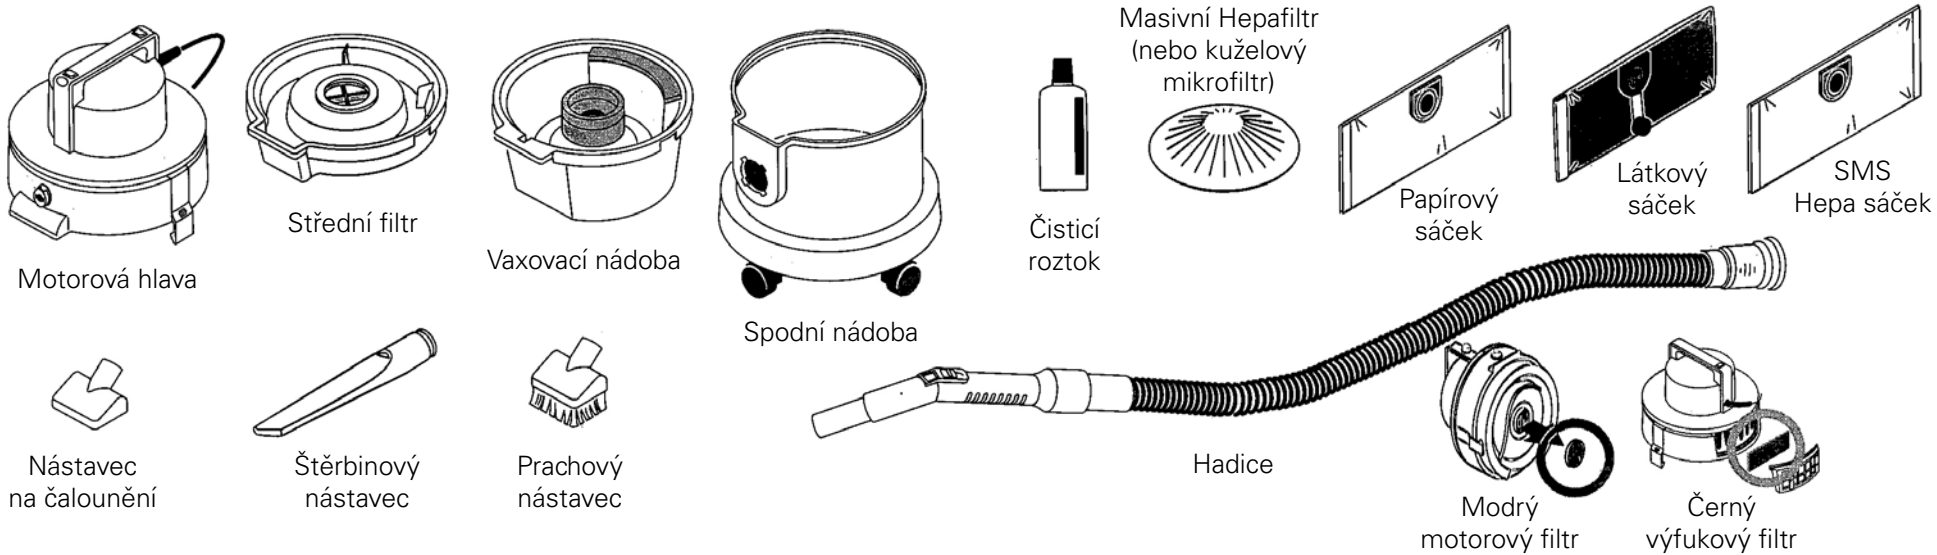

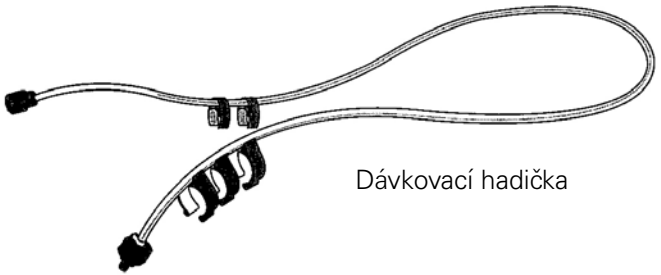

Dávkovací hadička



Nerezový teleskop

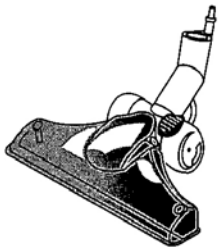

Velká vaxovací hubice na koberce

Malá vaxovací hubice na čalounění

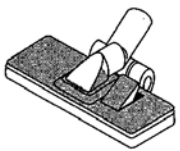

Kombinovaná hubice na vysávání podlah a koberců

Automop na mytí a vysušování pevných podlah

Turbo brush rotační kartáč

Vysávání

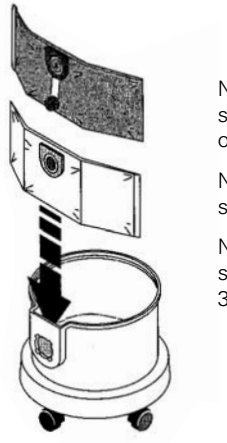

Naplnění papírového sáčku cca do 1/3 objemu.

Naplnění látkového sáčku cca 2/3 objemu.

Naplnění SMS Hepa sáčku cca do 3/3 objemu.

1

Zasuňte a roztáhněte sáček, nandejte střední a motorový díl s filtrem a zaaretujte klipsy.

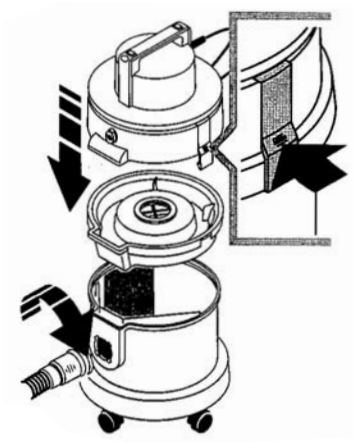

2

Nezapomínejte pravidelně vyměňovat sáčky a filtry při jejich zanesení klesá výkon vysavače až na 30 %.

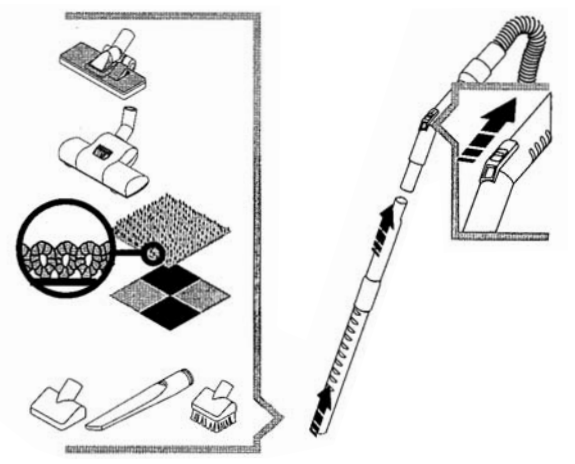

3

Nástavce na vysávání a teleskopický prodlužovací nástavec.

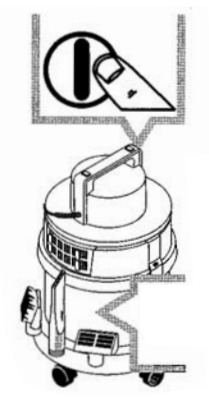

4

Zmáčkněte červený vypínač a zapněte vysavač.

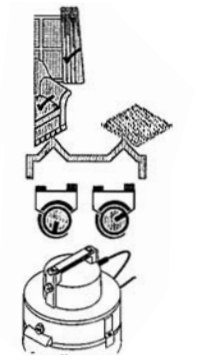

5

Regulátorem nastavte požadovaný výkon.

Čištění koberců, čalounění a podlah

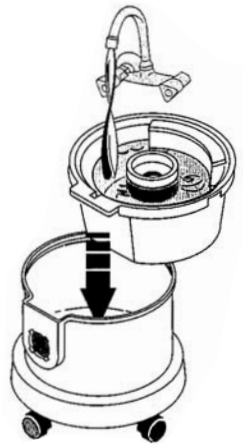

1

Vyndejte sáček a střední filtr a nandejte vaxovací nádobu s vodou (4 litry). Teplota vody cca 40 °C

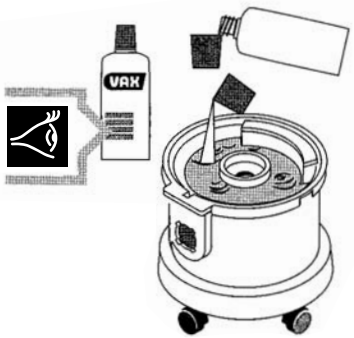

2

Nalijte čisticí roztok.

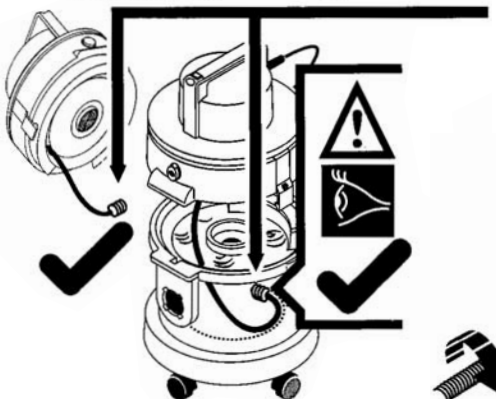

3

Vyndejte hadičku z držáku a ponořte ji do vody.

4

Zasuňte hadici do vysavače.

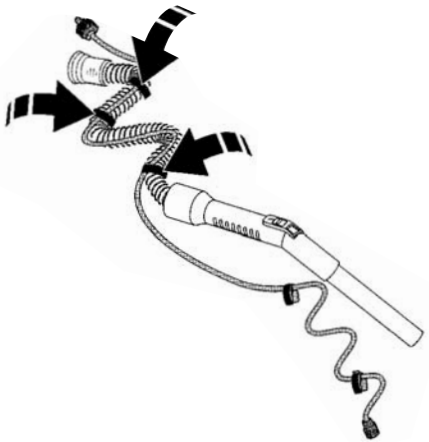

5

Připevněte pomocí klipsů dávkovací hadičku, zasuňte ji do motorového dílu, na druhém konci do požadovaného nástavce a nandejte nástavec nerezový teleskop či rukojeť.

6

Zasuňte bajonetový konektor do zdířky a zaaretujte pootočením.

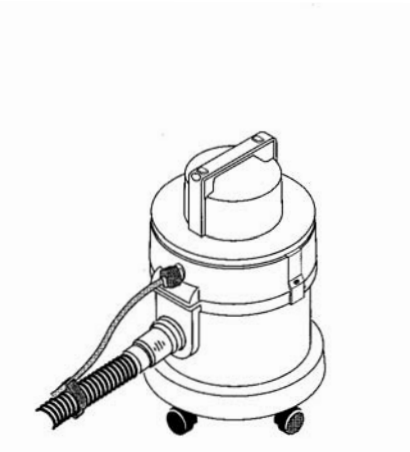

7

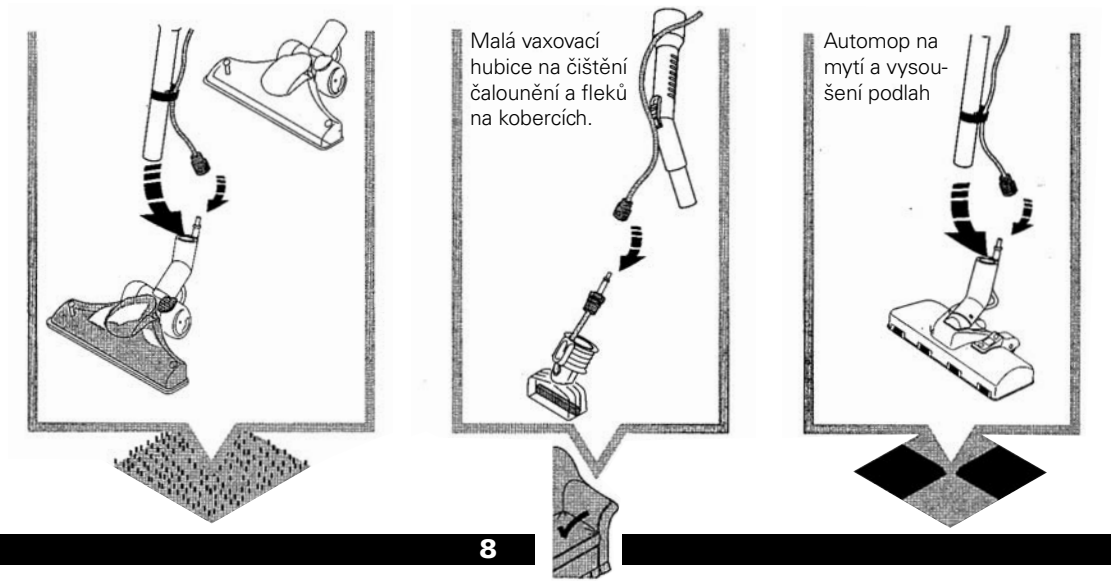

8

Před použitím vaxovací hubice sejměte černý kryt s červeným páskem ze spodu hubice, ktery slouží jen při použití hubice na suché vysávání. Zasuňte konektor na hadičce do hubice

Čištění koberců pěnovým vírem

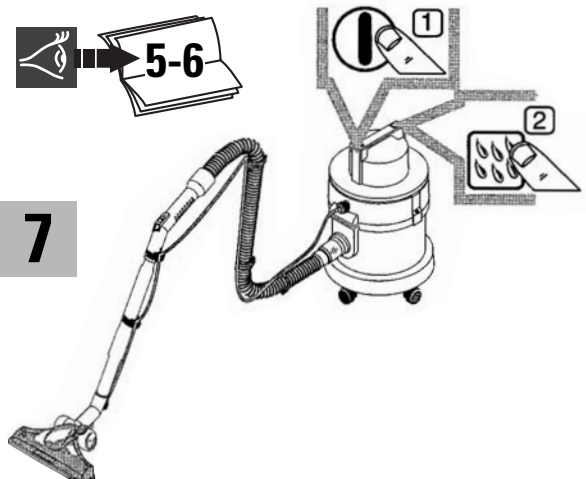

Zapněte motor (obr. 1) a zapněte zeleným vypínačem čerpadlo (obr. 2).

1

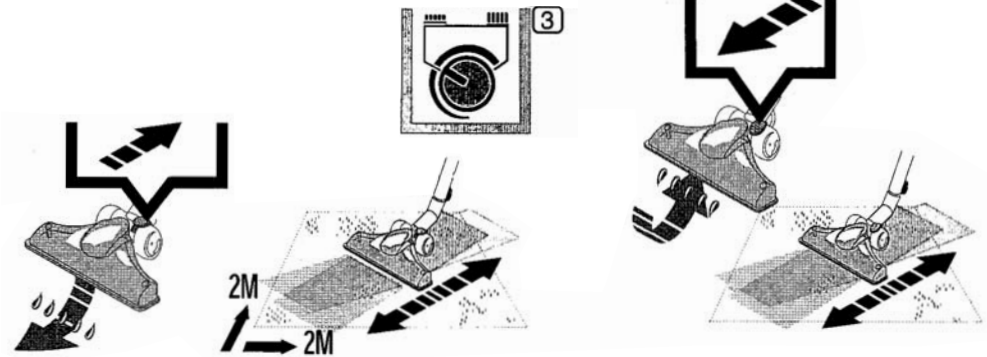

Na hlavici je uzavírací páčka přívodu tekutiny označena šipkami (obr. 3). (Doporučujeme tuto páčku nepoužívat a vypínat přívod tekutiny při dosušování vypnutím čerpadla. Prodloužíte tak životnost čerpadla.) Nastavte regulátor výkonu na požadovaný tah dle zašpinění a typu koberce a čistěte dle obrázku. Po cca po 10 metrech čtverečných vypněte čerpadlo vypínačem a čištěné místo znovu přejeďte hlavicí. Urychlíte tím schnutí koberce. Tento proces se opakujte na celé čištěné ploše. Při dosušování koberců se doporučuje plný výkon vysavače.

2 **3**

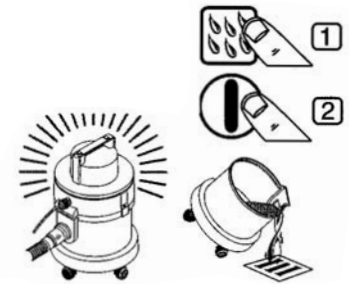

Vypněte vysavač (obr. 1) (obr. 2).

Po vyprázdnění vaxovací nádoby (v hlavici přestane pěnit tekutina), vyprázdněte spodní nádobu a celý proces opakujte.

4 **5**

Změna zvuku vysavače signalizuje naplnění spodní nádoby a nutnost jejího vyprázdnění.

Čištění čalounění

Hlavicí na čištění čalounění postupujte stejně jako v bodech 1 až 5 na straně 7.

5-6

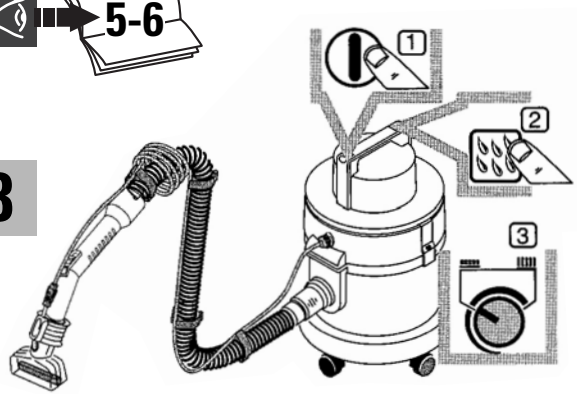

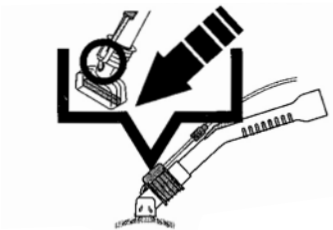

Na hlavici je černá šoupací objímka s kterou je možno zastavit přívod čistící tekutiny.

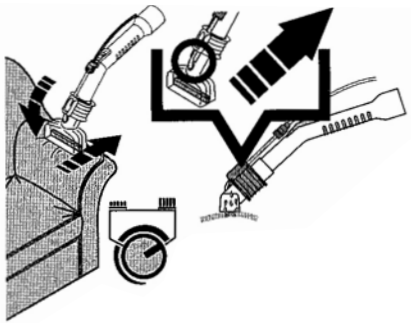

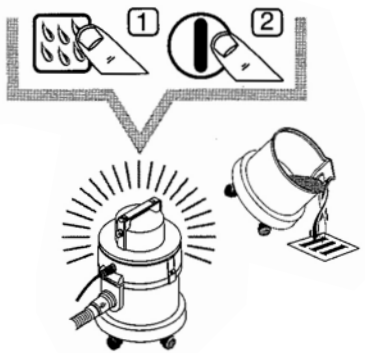

Změna zvuku vysavače signalizuje naplnění spodní nádoby a nutnost jejího vyprázdnění.

1 → 2 → 3 → 4 → 5

Čištění podlah

Hlavicí na čištění podlah postupujte stejně jako v bodech 1 až 5 na straně 7.

5-6

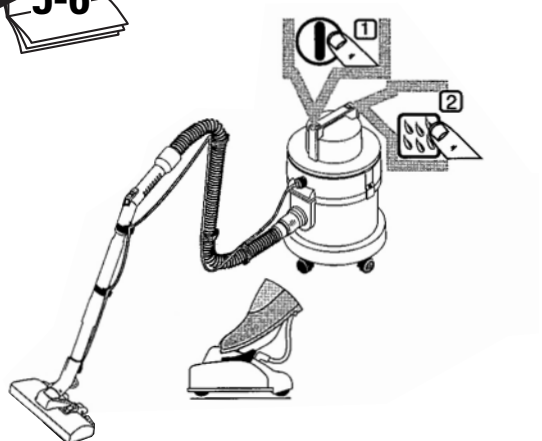

Hlavice je opatřena vypínačem přívodu čistící tekutiny

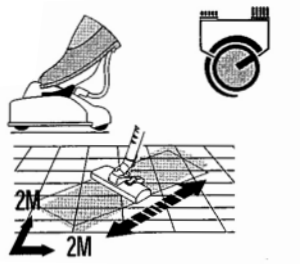

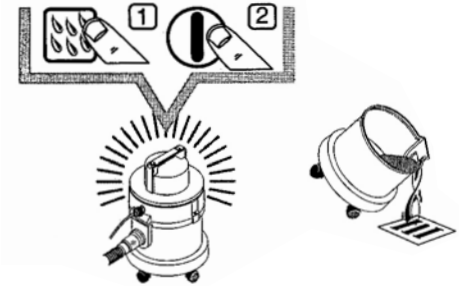

Změna zvuku vysavače signalizuje naplnění spodní nádoby a nutnost jejího vyprázdnění.

1 → 2 → 3 → 4 → 5

Čištění přístroje

Po skončení práce ponořte hlavici do nádoby s čistou vodou a celý systém propláchněte vysáním tekutiny.

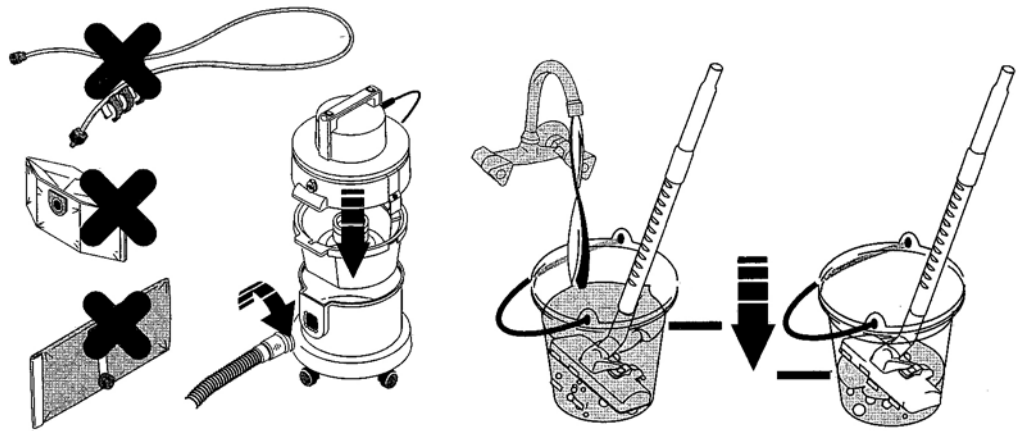

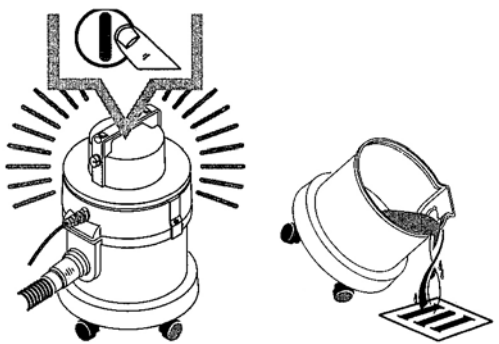

Změna zvuku vysavače signalizuje naplnění spodní nádoby a nutnost jejího vyprázdnění.

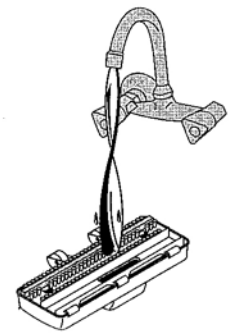

1

2

Vysávání rozlité vody

Pokud při vysávání změní přístroj zvuk, došlo k přeplnění spodní nádoby a ventil uzavřel přívod sání. Vylijte spodní nádobu.

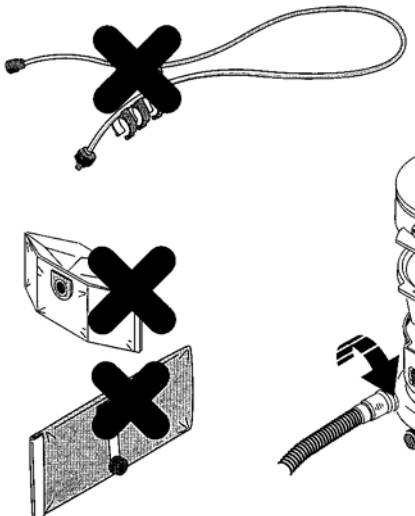

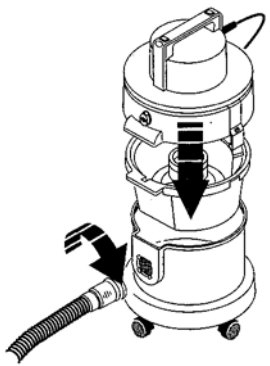

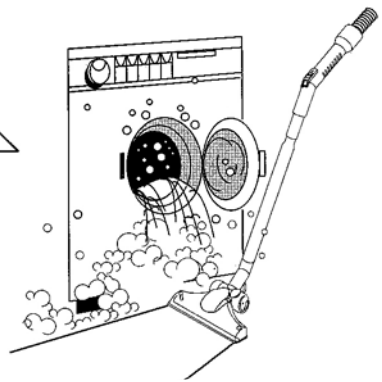

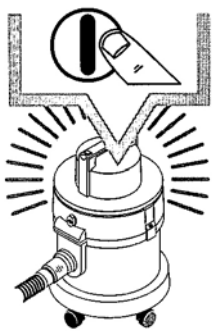

Změna zvuku vysavače signalizuje naplnění spodní nádoby a nunost jejího vyprázdnění.

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6

Čištění ucpaných odpadů

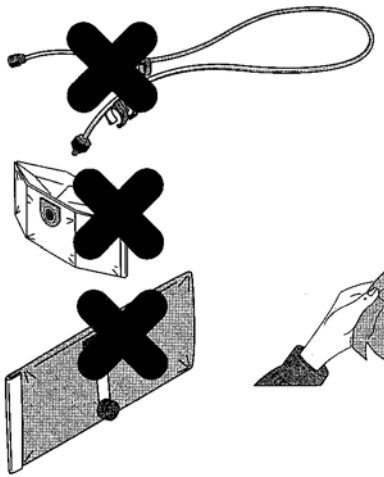

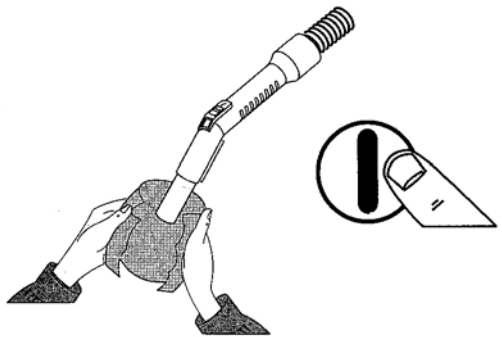

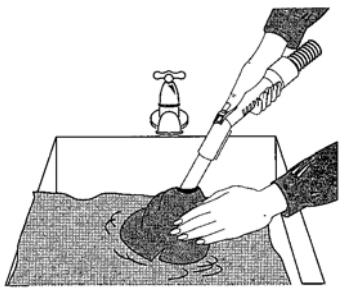

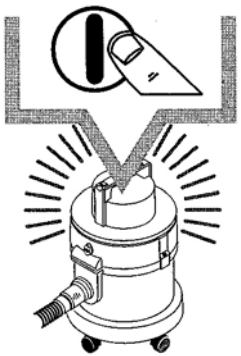

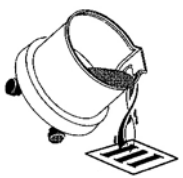

Změna zvuku vysavače signalizuje naplnění spodní nádoby a nunost jejího vyprázdnění.

1 → 2 → 3 → 4 → 5

Výměna hlavního filtru

Pokud používáte kuželový mikrofiltr postupujte podle obrázků. Jeho výměna se prování při jeho zešednutí (zpravidla po třech až pěti sáčcích). Pokud používáte masivní Hepafiltr postupujte dle předchozích obrázků (filtr se uchycuje stejně jako kuželový filtr). Jeho výměna se provádí dle zátěže: v domácnosti 12–18 měsíců, v komerčních prostorách 6 měsíců.

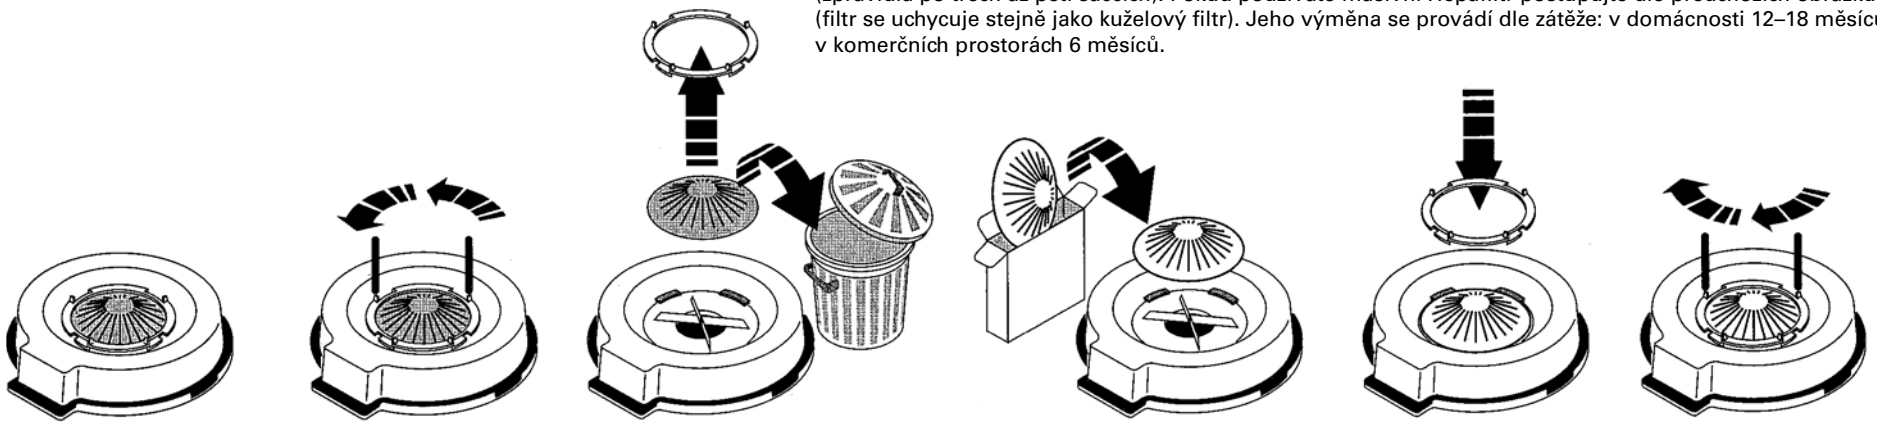

1 2 3 4 5

Čištění modrého motorového filtru

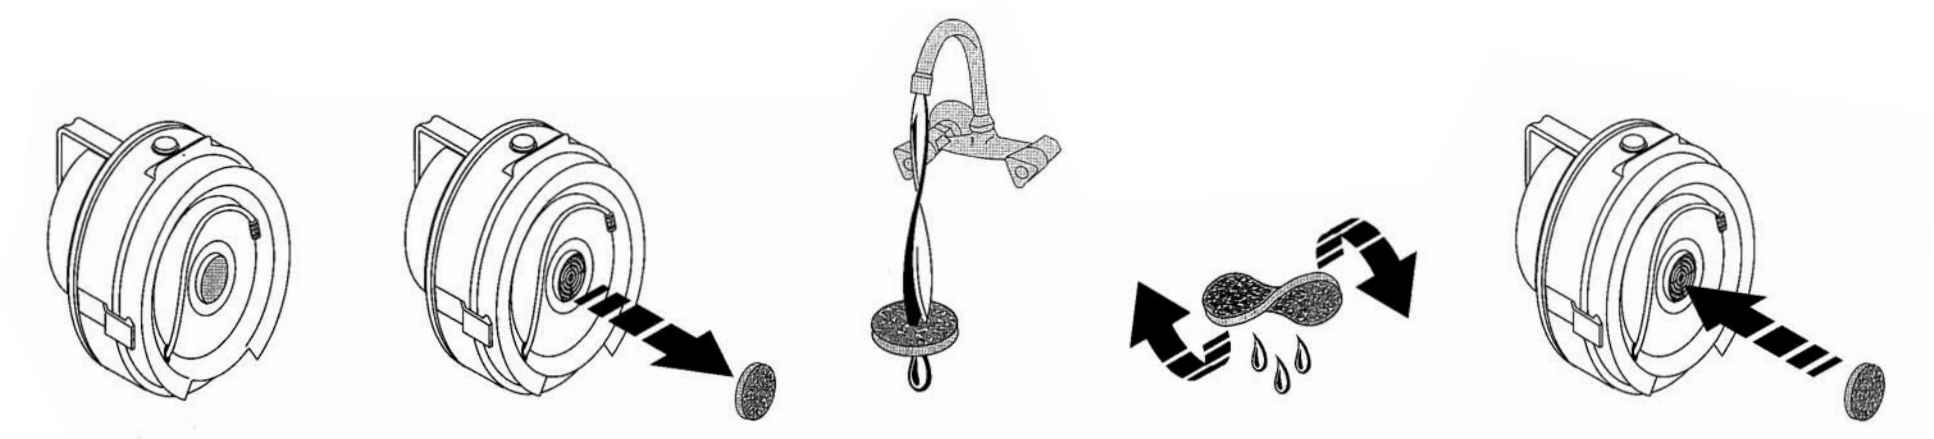

1 2 3 4

Čištění černého výfukového filtru

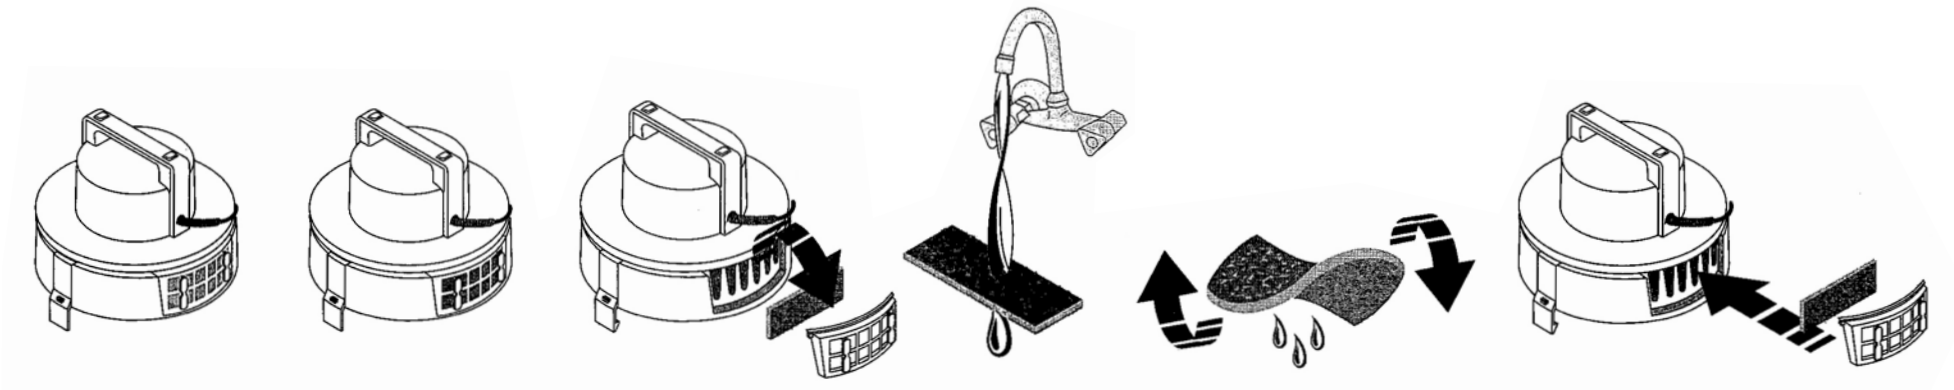

1 → 2 → 3 → 4 → 5

Vysypávání látkového sáčku

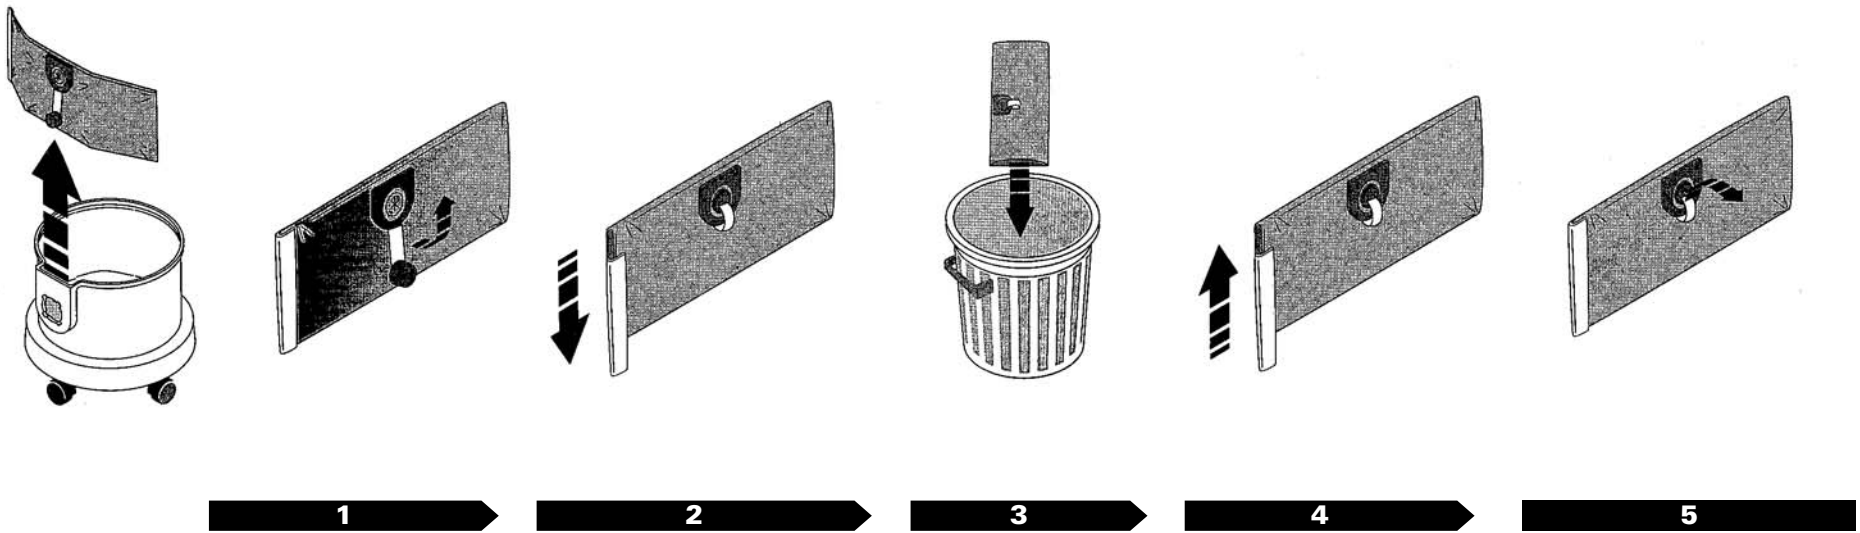

Odstraňování závad

Pokud Vás VAX dobře nesaje:

- Zkontrolujte, zda není plný.
- Zkontrolujte, zda není zablokován a hadice
- Vyčistěte/vyměňte filtry. Viz str. 13,14 a 15.

Pokud Váš VAX dobře nečistí:

- Zkontrolujte, zda nádoba na špinavou vodu není plná. Pokud je, vyprázdněte ji. Viz str. 9, obr. číslo 4.
- Zkontrolujte, zda je trubice na čisticí roztok na dně vodného/čistícího roztoku. Viz str. 6 obr. číslo 3.
- Zajistěte, aby trubková přípojka na konci základny byla řádně připojena. Viz str. 5, obr. číslo 2.

Rady

- Váš VAX je velmi výkonný. Proto se Vám může zdát, že se při prvním použití sáček na prach naplní velmi rychle.
- Vždy zkontrolujte trvanlivost barev na skrytém místě pomocí nezředěného přípravku na čištění koberců.
- Při čištění koberců s dlouhým vlasem posunujte mycí hubici ve směru vlasu.
- Začněte pracovat v nejvzdálenějším rohu místnosti a přesunujte se směrem zpět ke dveřím.
- Při čištění velmi špinavých koberců je možná budete muset v určitém časovém rozmezí čistit několikrát, aby se špína vytáhla na povrch.
- Kovové neb o dřevěné nohy nábytku mohou na vlhkém koberci udělat skvrny. Proto než nábytek umístíte zpět, počkejte až koberec uschne, nebo pokryjte nohy nábytku hliníkovou folií.
- Než koberec dostatečně uschne, nepouštějte na něj děti ani zvířata.
- Abyste udrželi bezproblémový chod pumpy přístroje, doporučujeme přístroj po praní propláchnout čistou vodou (pouze vodou bez čisticího prostředku).
- Občas (jednou měsíčně) zapněte pumpu alespoň na 5 sekund. Udržuje se tím bezproblémový chod přístroje pro další praní koberců.

Součásti a doplňky VAXu

Silový kartáč

Kartáčová lista uvnitř silového kartáče velice rychle rotuje a tím vytahuje prach z vlasu koberce. Automatické seřízení umožňuje pohon kartáčové lišty vzduchem takovým způsobem, že je zajištěno efektivní čištění všech typů koberců.

Prostředek na čištění koberců, čalounění a podlahových krytin

Je formulován speciálně na použití s Vaším VAXem. Barvu chránící formule bude udržovat právě barvy koberce a zároveň rychle a účinně vytáhne špínu zanesenou hluboko do koberce. Systém zabraňující znovupošpinění zajistí, že koberce zůstanou déle čisté a ponechá unikátn í čerstvou vůni. Čistič VAX Carpet Cleaner je k dispozici v lahvích 0,75 l. Prostředek Hardfloor dokonale vyčistí i drobné póry a zanechá podlahu hygienicky čistou a ošetřenou mikrofilmem. **Pozor!** Před použitím jakéhokoli čistícího připravku ověřte jeho bezpečnost použití na malém kousku čištěné plochy.

Kuželový filtr

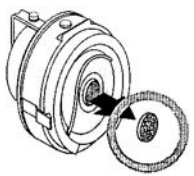
Modrý filtr

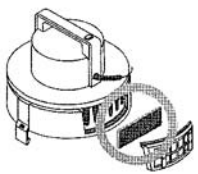
Černý filtr

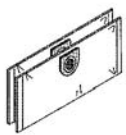
Papírové sáčky

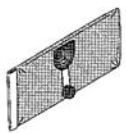
Látkový sáček

Telefoní Helpline: 266 713 078; Po – Pá od 10.00 do 16.00

VŠECHNY PROSTŘEDKY NA ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ BYLY NEZÁVISLE VYZKOUŠENY A SCHVÁLENY JAKO BEZPEČNÉ PRO POUŽITÍ NA KOBERCE Z VLNY, KOBERCE V VELKÝM OBSAHEM VLNY A KOBERCE Z UMĚLÝCH VLÁKEM.